

COMMENT PARAMÉTRER L'ADRESSAGE IP ?




Tous appareils connectés à un réseau possède obligatoirement une adresse IP.

SSID	Reseau-Test
Mot de passe	12345678
Adresse IP	192.168.0.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0



Quelques exemples d'adressage IP

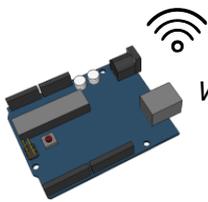

Wemos Client



Wemos Serveur



Appareil nomade

Adresse IP	192.168.0.4
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Routeur	192.168.0.1

Adresse IP	192.168.0.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Routeur	192.168.0.1

Adresse IP	192.168.0.X
------------	-------------

Le routeur donne automatiquement une adresse IP du même réseau : 192.168.0.X

Choix ici, de connecter la Wemos au réseau local via l'adresse IP 192.168.0.4

La passerelle est ici le routeur WiFi donc il s'agit de l'adresse IP 192.168.0.1



Sur ce logiciel, les séparateurs ne sont pas des points mais des virgules : 192,168,0,4 au lieu de 192.168.0.4

