

# COMMENT AFFICHER ET VISUALISER DES INFORMATIONS ?




Tous appareils connectés à un réseau possède obligatoirement une adresse IP.


SSID	Reseau-Test
Mot de passe	12345678
Adresse IP	192.168.0.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0



Quelques exemples d'adressage IP

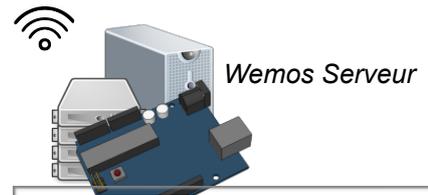

Adresse IP	192.168.0.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Routeur	192.168.0.1



Appareil nomade

Adresse IP	192.168.0.X
------------	-------------



Dans cet exemple, l'appareil nomade est connecté sur le même réseau Wifi que la Wemos Serveur. Sont adresse IP est donc du style : 192.168.0.X

Mais pour afficher les informations de la Wemos Serveur, il faut se connecter à l'adresse de cette dernière; c'est à dire : 192.168.0.10



**Duino EDU**  
<http://duinoedu.com>